





Régulation avec boîtier Spraymatic 2 sur automoteurs MATROT

Détection de panne : « la régulation ne fonctionne plus »

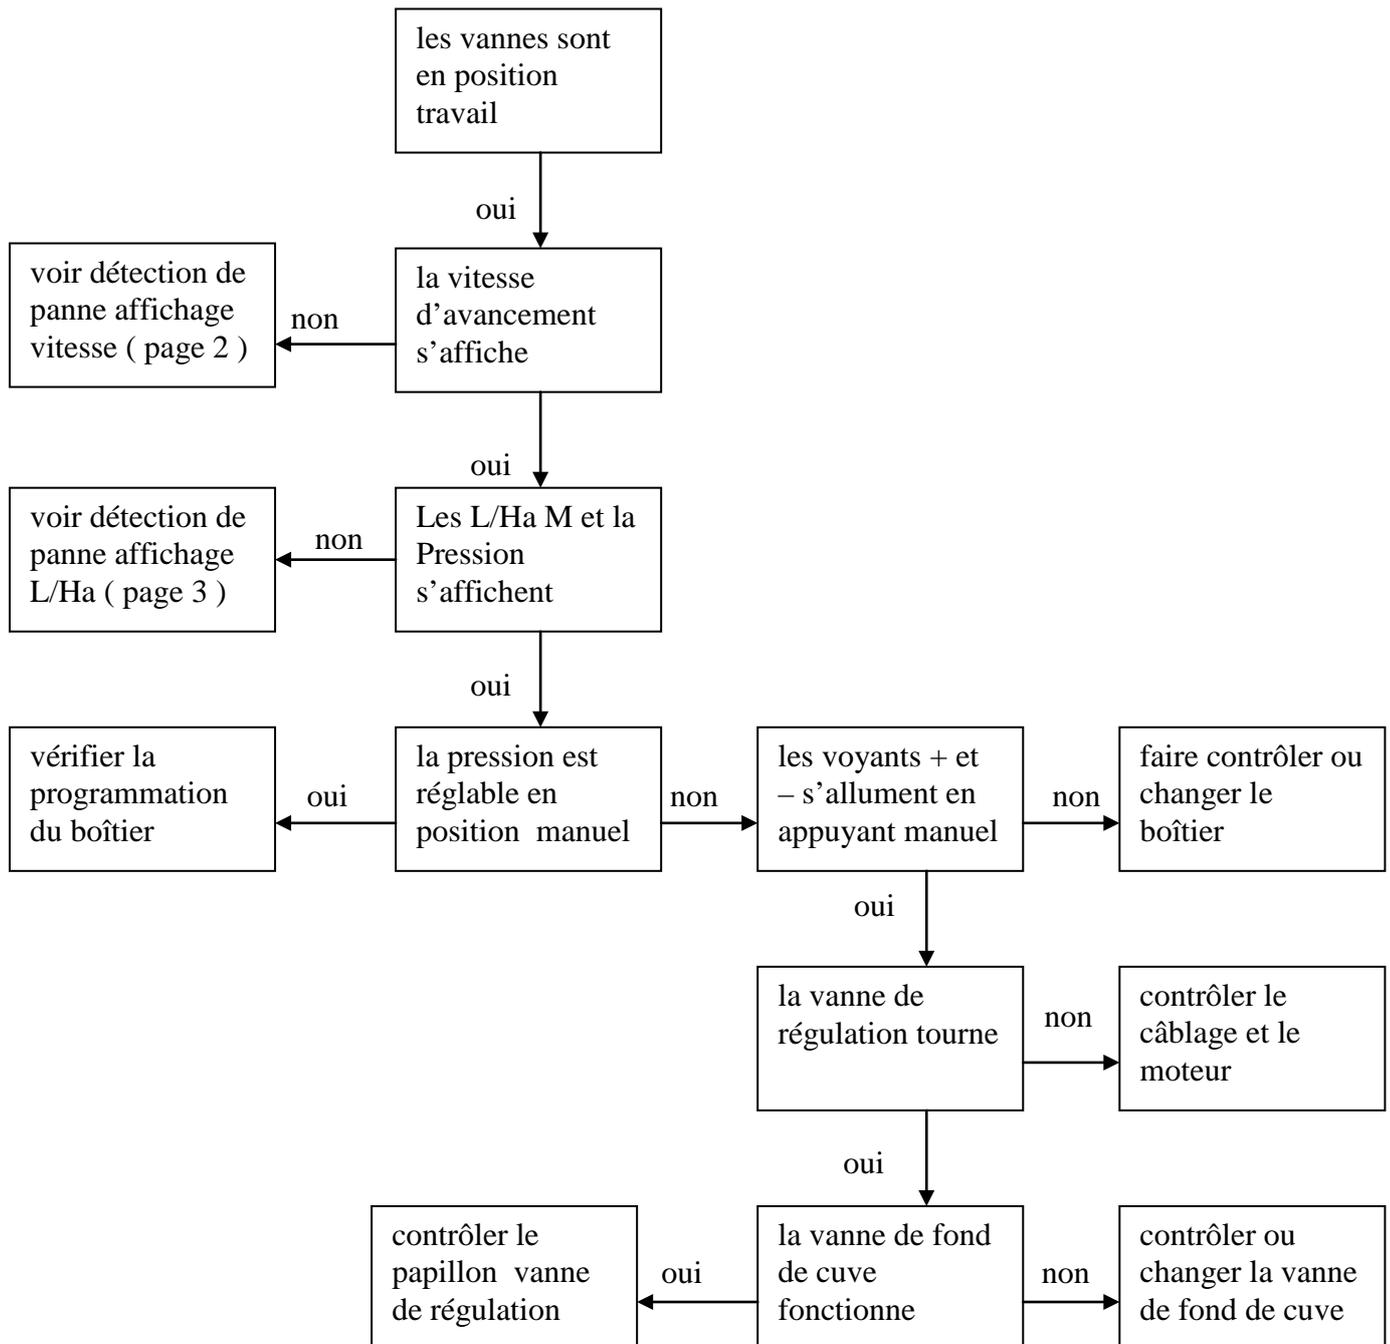

Détection de panne : « la vitesse ne s'affiche plus »

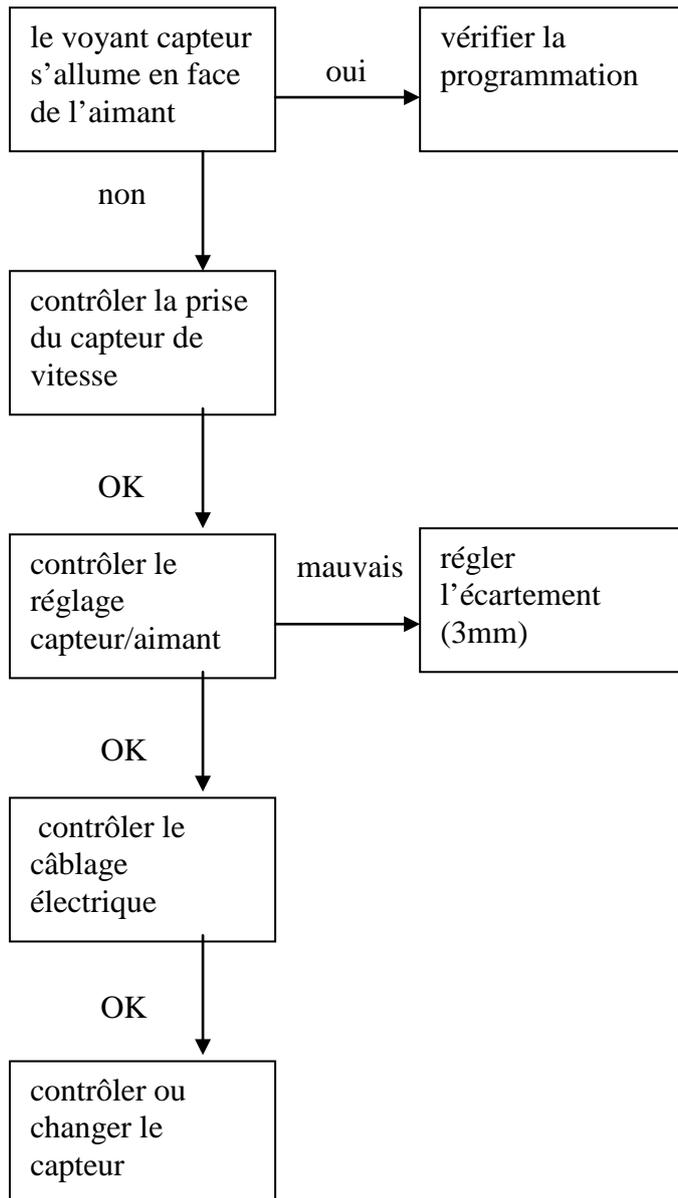

Détection de panne : « les L/Ha ne s'affichent plus »

